


MANUAL DO USUÁRIO TERMOSTATO SLIM WIFI

O Termostato SLIM WIFI, pode ser programado para ligar e desligar em horários pré-definidos ou operar manualmente de acordo com a necessidade do usuário. Possui sensor de ambiente e sensor de pavimento, o que gera uma maior precisão de leitura da temperatura do ambiente no qual foi instalado, podendo operar apenas com sensor do pavimento, apenas com o sensor do ambiente ou com os dois em conjunto, onde o termostato faz a média da temperatura ambiente e do pavimento para melhor eficiência durante o aquecimento.

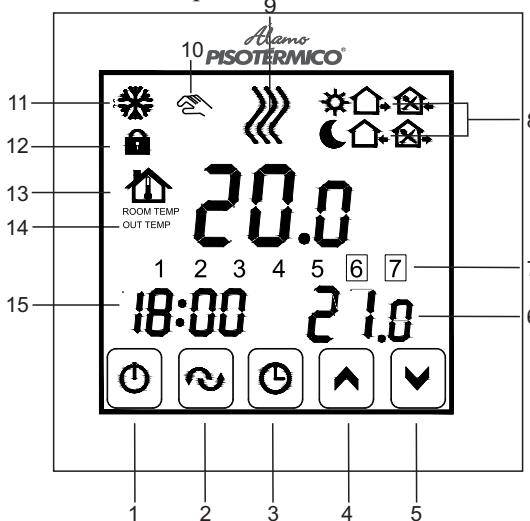

- 1- Ligar/desligar o termostato.
- 2- Alterar entre modo manual e automático.
- 3- Ajustar horário.
- 4- Tecla para cima.
- 5- Tecla para baixo
- 6- Temperatura definida no termostato.
- 7- Dias da semana.
- 8- Modo automático ligado.
- 9- Aquecimento ligado.
- 10- Modo manual ligado.
- 11- Anti-congelamento ligado.
- 12- Bloqueio do termostato ligado.
- 13- Sensor de Ambiente acionado.
- 14- Sensor do pavimento acionado.
- 15- Relógio.

CONFIGURAÇÃO DO HORARIO

Pressione para configurar a hora, utilize as setas para configurar a hora, pressione novamente para configurar os minutos, utilize as setas para configurar os minutos, pressione novamente , para ajustar o dia da semana, onde 1 corresponde a segunda-feira, 2 terça-feira, 3 quarta-feira, 4 quinta-feira, 5 sexta-feira, 6 sábado, 7 domingo.

BLOQUEIO DO TERMOSTATO

Mantenha pressionado o ate aparecer o cadeado no visor do termostato, para desbloquear basta manter pressionado novamente .

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

O termostato possui programação de horário para 3 períodos do dia, durante a semana normal onde o termostato só será acionado nos períodos programados, e 1 período para fim de semana. Além da configuração dos horários do fim de semana conforme demonstrado na tabela abaixo. IMPORTANTE: caso o usuário não queira que o termostato acione em determinado horário, basta deixar a temperatura

Períodos	Ícone no termostato	Descrição	Temperatura
Semana	1		Horário que o termostato liga na manhã.
	2		Horário que o termostato desliga na manhã.
	3		Horário que o termostato liga no meio dia.
	4		Horário que o termostato desliga no meio dia.
	5		Horário que o termostato liga na noite.
	6		Horário que o termostato desliga na noite.
Fim de semana	1		Horário que o termostato liga.
	2		Horário que o termostato desliga.

Mantenha pressionado por 6 segundos, quando então aparecerá LOOP escrito na tela, pressionando se altera os dias da semana a serem programados, o termostato vem com os seguintes parâmetros de fabrica 5+2 ou 6+1 ou 7 dias programáveis. Quando no display aparecer:

1 2 3 4 5 - Configuração de segunda a sexta é igual, sábado e domingo pode ser configurado de maneira diferente.

1 2 3 4 5 - Configuração de segunda a sábado é igual, o domingo pode ser configurado de maneira diferente.

1 2 3 4 5 - Todos os dias da semana seguem a mesma configuração.

Pressione para prosseguir.

Pressione para escolher a temperatura.

Pressione para o ajuste de hora

Pressione para ajustar hora.

Pressione para avançar ao próximo horário a ser programado

OBSERVAÇÃO:

Quando o termostato for ligado e aparecer “Er” na tela significa que o sensor de pavimento está desconectado. Deve-se neste caso verificar se o sensor está conectado e/ou realizar o reaperto dos parafusos.

Er

Especificações Técnicas do Termostato

- Dimensões: 86x86x13,3 mm.
- Potência máxima da carga: 3400 W.
- Corrente máxima da carga 16A.
- Tensão Nominal: 220 V.
- Sensor NTC

1. INSTALANDO O APLICATIVO PISO TÉRMICO NO SEU TELEFONE.

Para o sistema iOS: Faça login na App Store, pesquise “Piso Térmico”, e você poderá baixar no seu iPhone. Ou digitalize o código abaixo para fazer o download:



Para o sistema Android: Faça login no Play Store, pesquise “Piso Térmico”, e você poderá baixar no seu telefone. Ou digitalize o código abaixo para fazer o download:



2. CONECTANDO O TERMOSTATO COM O APLICATIVO PISO TÉRMICO

CONFIGURANDO O TERMOSTATO

No termostato, segure a tecla e pressione a tecla .

Vá para configurações avançadas pressionando a tecla 9 vezes até que o modo FAC apareça na tela.


Quando FAC aparecer, pressione a tecla para mudar de 8 para 32.

Em seguida, desligue o termostato pressionando .


Segure a tecla e pressione a tecla novamente. Neste momento, o símbolo wi-fi piscará rápido e frequentemente. Isso significa que você poderá conectar o termostato ao aplicativo Piso Térmico.

3. CONFIGURANDO O APLICATIVO PISO TÉRMICO.


1 - Abra o aplicativo Piso Térmico em seu telefone.

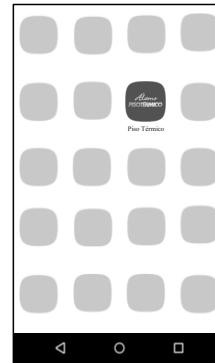


3 - Digite o nome da sua rede wi-fi e senha e inicie a conexão.

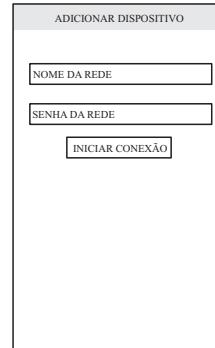


2 - Pressione a tecla Adicionar Dispositivo localizada no canto inferior direito da tela principal.

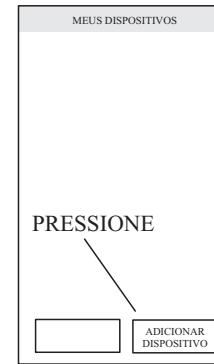

4 - Após o sucesso da conexão, você precisará pressionar a tecla Lista de Dispositivos, localizada no canto inferior esquerdo da tela principal.

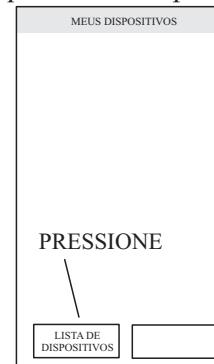


5 - Pressione uma vez sobre HVAC-HV2 para adicionar o termostato a sua tela principal. Quando o símbolo de wi-fi parar de piscar, significa que o termostato foi conectado com sucesso!

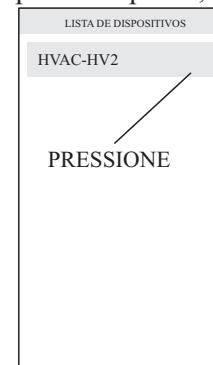

Na tela principal, pressione uma vez sobre o nome do dispositivo para você ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo!

Observação: Você poderá alterar o nome do seu dispositivo pressionando sobre o dispositivo desejado por 5 segundos e selecionando a opção Modificar.

VISÃO GERAL E UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO

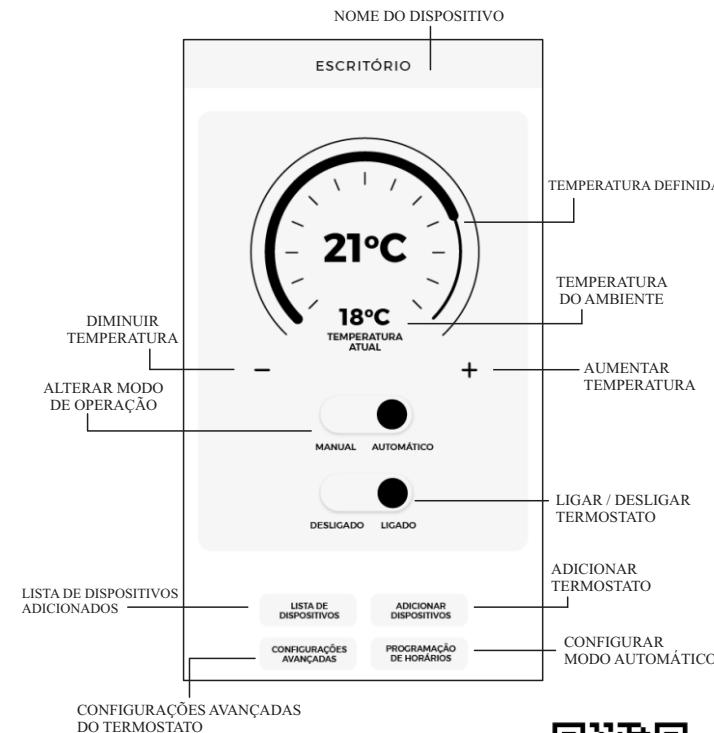

Para informações, dicas e suporte técnico
acesse nossa página através do QR CODE